




# SLIM + X™

## Quick Start Guide

Orbic vous souhaite la bienvenue. Orbic est une marque de produits conçus pour aider les consommateurs à se connecter aux choses qui sont importantes pour eux. Les produits Orbic offrent aux consommateurs la qualité et la valeur combinée avec la technologie moderne. Ce guide vous démontrera comment configurer et utiliser votre téléphone.

### CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE

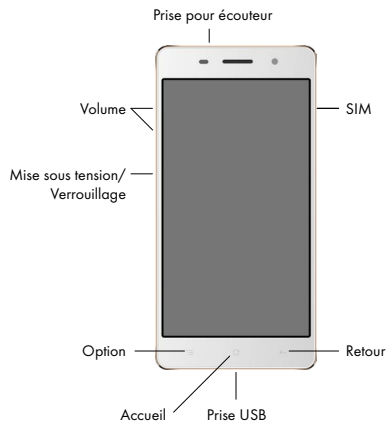


#### Insérer la carte SIM et la carte MicroSD

Pour ouvrir le plateau de la carte SIM, utilisez l'outil d'extraction fourni avec votre appareil.



#### Carte SIM - logement 1

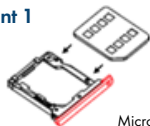

Micro SIM

#### Carte SIM - logement 2



Nano SIM

MicroSD Card

\* Le logement 2 peut être utilisé pour une carte SIM Nano ou la carte microSD

#### Chargement de la pile

Avant de mettre votre téléphone sous tension, chargez complètement la pile. Un chargeur mural et un câble USB sont fournis. Branchez-les ensemble et branchez une extrémité dans le port de chargement de votre téléphone et l'autre extrémité dans une prise électrique.



**MISE EN GARDE :** utilisez uniquement un accessoire de chargement approuvé pour charger votre téléphone. Une mauvaise manipulation du port de chargement, ainsi que l'utilisation d'un chargeur incompatible peut endommager votre appareil et annuler la garantie.

#### Mise sous tension et hors tension du téléphone

- Pour Allumer, appuyez et maintenez enfoncé la touche Mise sous tension/Verrouillage.
- Pour Fermer, appuyez et maintenez enfoncée la touche Mise sous tension/Verrouillage et suivez les instructions.

## Utilisation de gestes à l'écran

Utilisez des gestes à l'écran pour vous déplacer autour de l'écran, ouvrir les menus, choisir des éléments, effectuer un zoom avant ou arrière sur des pages web, et plus encore.

**Balayer** - balayez en faisant glisser rapidement votre doigt dans une direction quelconque.

**Traîner** - touchez et maintenez un élément pour le déplacer vers un nouvel emplacement.

**Taper deux fois** - tapez deux fois rapidement pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une image.



**Zoom** - écartez légèrement deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour en agrandir une section. Pincez pour rétrécir.

## Verrouillage et déverrouillage du téléphone

Empêchez l'appui accidentel des touches en verrouillant votre téléphone.




- Pour verrouiller, appuyez sur la touche Mise sous tension/Verrouillage.
- Pour déverrouiller, appuyez sur la touche Mise sous tension/Verrouillage. Puis faites glisser votre doigt à travers l'écran.



## Configuration de comptes de messagerie

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône .
2. Appuyez sur l'icône de messagerie .
3. Entrez l'adresse courriel et le mot de passe, puis appuyez sur NEXT (Suivant).
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour configurer un autre compte de messagerie, appuyez sur MORE → Settings → Add account (PLUS → Configuration → Ajouter compte).

## Faire un appel





1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône « téléphone » .
2. Appuyez sur l'icône « pavé numérique »  et entrez le numéro que vous souhaitez composer. Appuyez sur l'icône « combiné »  pour passer l'appel.

Si vous faites une erreur en composant, appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre. Appuyez et maintenez enfoncé  pour effacer la totalité de la séquence.



## Recevoir un appel

Appuyez et maintenez enfoncé , puis faites glisser vers la droite pour répondre à un appel entrant.

## Envoi d'un texte

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  → .
2. Entrez le nom et le numéro du destinataire.
3. Entrez votre message.
4. Pour ajouter une pièce jointe à votre message, appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour envoyer votre message.


## Prendre des photos

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. En utilisant l'écran principal du téléphone comme viseur, ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Écartez les doigts sur l'écran pour agrandir l'angle de vue ou rapprochez les doigts pour rétrécir.
4. Si vous le souhaitez, avant de prendre la photo, vous pouvez appuyer sur les icônes de l'écran pour accéder à différentes options de la caméra et les divers paramètres.
5. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendez le dé clic. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement de stockage choisi.


## Magasin « Google Play™ store »

Trouvez et téléchargez de la musique, des vidéos, des fonds d'écran, des applications et des jeux. \* Google Play, Google et les autres marques sont des marques de commerce de Google Inc.



## Installation d'applications (Apps)

Il existe des milliers d'applications offertes en téléchargement sur le « Google Play store ». Pour accéder au « Google Play store », appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil.

Voir les applications (Apps)


Pour visualiser les applications déjà téléchargées et celles que vous téléchargez sur votre téléphone, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil.

## Désinstallation des applications (Apps)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer.
3. Faites-la glisser et déposez-la dans la poubelle  pour désinstaller l'application.


## Amélioration de l'accessibilité

Réglez les paramètres d'accessibilité pour aider les utilisateurs qui ont des problèmes de vision, auditifs ou de dextérité.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'icône de configuration.
3. Faites défiler jusqu'à ce que vous trouvez l'icône d'accessibilité.
4. Appuyez sur une catégorie et définissez les options souhaitées pour améliorer l'accessibilité.

## Connexion à un réseau WiFi

Activez la fonction WiFi pour vous connecter à un réseau WiFi et avoir accès à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

1. À partir du menu de configuration, appuyez sur le bouton WiFi pour l'activer.
2. Choisissez un réseau dans la liste des réseaux WiFi. Les réseaux qui nécessitent un mot de passe apparaissent avec une icône de verrouillage .
3. Appuyez pour établir la CONNEXION.

Une fois que l'appareil se connecte à un réseau WiFi, l'appareil se connecte à ce réseau chaque fois qu'il est disponible sans exiger un mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, choisissez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur FORGET (Oublier).